

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAFETERA
DE GOTEO CON
TETERA

PE-ECT01

www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica:

Manuel A. Ocampo 117, B1686GRB - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 / service@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PAG.4
CONOZCA SU CAFETERA	PAG.5
ANTES DEL PRIMER USO	PAG.5
DESCRIPCIÓN DE USO	PAG.6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PAG.6
REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES	PAG.7
AYUDA PARA UN GRAN CAFÉ	PAG.7

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.

3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todo ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.

8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano a que sea revisado y se le realicen

reparaciones o ajustes necesarios.

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios, descargas eléctricas o lesiones.

15. No utilice el artefacto al aire libre.

16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.

18. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.


19. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

20. No opere el producto sin agua en el tanque.

21. Tenga cuidado con el vapor generado del calentamiento de agua y el café caliente ya que puede provocar quemaduras.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO**

CONOZCA SU CAFETERA

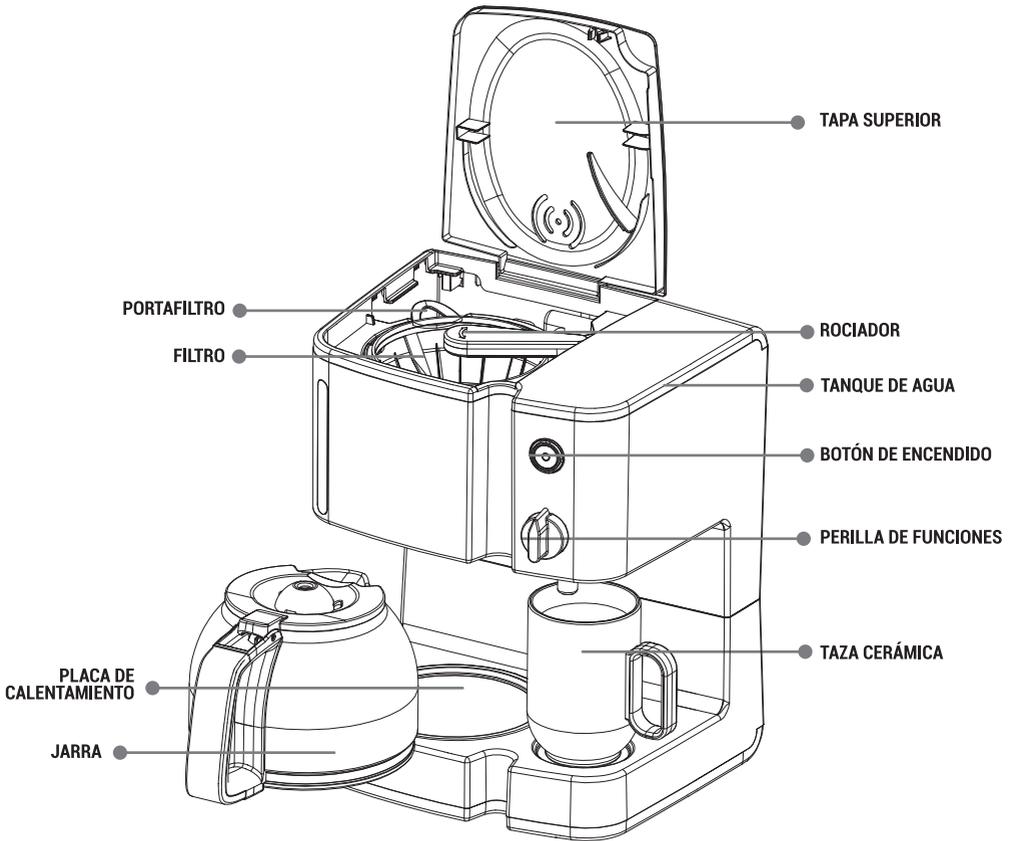

ANTES DEL PRIMER USO

1. Desembale el producto y retire todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Antes de utilizar el producto con café, coloque agua en el tanque hasta el nivel máximo. Utilice el producto sin colocar café hasta que el tanque de agua se vacíe por completo. Luego limpie todos los accesorios.

DESCRIPCIÓN DE USO

Este aparato tiene dos funciones: preparar café y hervir agua, cuando necesite preparar café, gire la perilla de función a posición "CAFE".

1. Abra la tapa superior y llene el depósito de agua con agua potable fría. El nivel del agua no debe exceder el nivel MÁX como se indica en el medidor de agua.

2. Coloque el filtro en el soporte, asegúrese de que esté ensamblado correctamente.

3. Agregue café en polvo (si lo desea, puede utilizar un filtro de papel). Por lo general, una taza de café necesita una cucharada rasa de café en polvo, pero puede ajustarlo según su gusto personal. Cierre la tapa superior

4. Inserte la jarra en la placa calentadora horizontalmente.

5. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.

6. Al presionar el interruptor, el indicador se iluminará. El aparato comenzará a funcionar.

NOTA: durante el proceso de preparación, puede retirar la jarra para servir por una duración que no exceda los 30 segundos, y la cafetera dejara de gotear automáticamente. Si el tiempo de goteo sin jarra supera los 30 segundos el café desbordará el embudo.

7. Al terminar de preparar el café, es decir, un minuto después de que el café deje de gotear, puede quitar la jarra, verter y servir.

NOTA: el café preparado que obtenga será un poco menor que el agua que ha agregado, ya que el café en polvo absorbe algo de agua. NO toque la cubierta, la placa de calentamiento, etc. cuando esté en funcionamiento, ya que están muy calientes.

8. Cuando finalice el proceso, si no quiere servir inmediatamente, mantenga el interruptor encendido, el café se puede mantener caliente en la placa calentadora durante 40 minutos y el aparato se apagará automáticamente después de 40 minutos. Para un sabor óptimo del café, sívalo justo después de la preparación.

9. Siempre apague la cafetera y desconecte la fuente de alimentación después de su uso.

Cuando necesite hervir agua, gire la perilla de función a Posición "AGUA CALIENTE".

1. Abra la tapa superior y llene el depósito de agua con agua potable fría. El nivel del agua no debe exceder el nivel MÁX como se indica en el medidor de agua.

2. Al presionar el interruptor, el indicador se iluminará. El aparato comenzará a funcionar.

3. Cuando el agua hierva, saldrá automáticamente, cuando la taza esté llena, puede presionar el interruptor para detener el suministro de agua. Lleve la perilla de función a la posición "0"

4. Siempre apague la cafetera y desconecte la fuente de alimentación después de su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rayar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.

2. Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso con agua tibia y jabón.

3. Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.

4. Use un paño húmedo para limpiar suavemente el plato caliente. Nunca use limpiador abrasivo para limpiarlo. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuidé que el cable no se dañe.


REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener la cafetera operando eficientemente, periódicamente deberá limpiar los depósitos minerales que deja el agua de acuerdo a la calidad de agua en su zona y la frecuencia de uso, se recomienda realizar esta limpieza de la siguiente manera:

1. Llene el tanque con agua y descalcificante hasta el nivel máximo indicado en el tanque. La proporción de agua y descalcificante es 4 partes de agua, 1 de descalcificante. Por favor utilice un descalcificante doméstico, puede usar también ácido cítrico, pero la relación será 1 parte de agua, 3 de ácido cítrico.
2. Coloque la jarra debajo del embudo de pre- paración.
3. Asegúrese de que el embudo este colocado en su lugar.
4. Encienda la cafetera y permita que elabore la solución descalcificante.
5. Luego de completar una taza, apague la cafetera.
6. Deje reposar la solución por 15 minutos y repita el paso 3 a 5.
7. Encienda la cafetera y deje correr la solución hasta que el tanque de agua este completamente vacío.
8. Enjuague la cafetera, haciéndola funcionar solamente con agua al menos 3 veces.

AYUDA PARA UN GRAN CAFÉ

1. Una limpieza de la cafetera es esencial para lograr un buen café. Limpiar regularmente la cafetera como especifica en la sección "Cuidado y Limpieza". Siempre use agua fría y fresca en la cafetera.
2. Guarde el café molido sobrante en un lugar seco y frío. Luego de abrir un paquete de café molido, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en una heladera para mantener su frescura.
3. Para un café óptimo, compre todo el café en granos, y muele finamente antes de prepararlo.
4. No re use café molido, reducirá el sabor del mismo. No es recomendado re calentar café ya que el mismo se encuentra en su máximo sabor recién elaborado.
5. Limpie la cafetera cuando el café acumule grasa en los filtros.
6. La acumulación de grasa ocurre frecuentemente si se usan cafés muy tostados.

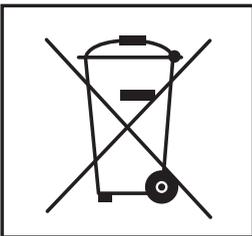

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



FILTRO REMOVIBLE
Y LAVABLE



JARRA DE VIDRIO
DE 1,2 L.
DE CAPACIDAD



SALIDA
INDEPENDIENTE DE
AGUA CALIENTE



MEDIDOR DE AGUA
TRANSPARENTE



TAZA DE
CERÁMICA
INCLUIDA

PEABODY

www.peabodyhome.com

  /peabodyhogar  /PeabodyUruguay

  /PeabodyBolivia  /PeabodyParaguay

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA